

Oprava a montáž školských lavíc TYP 1 a TYP 2

OPIS:

kotvenie:




kotvenie vrutom 8 kusov na lavicu
kotvenie vrutom 12 kusov na zdvojenú lavicu
použiť nový kotviaci materiál

lavice v rade musia byť zrovnané
zkosené budú všetky hrany aj v CNC drážke
hĺbka drážky 8mm

pred výrobou je nutné zmerať presný rozmer lavice
zdemontovaný materiál ostáva na mieste vrátane spojovacieho materiálu

miesto montáže: poslucháreň D1 11, D1 12, D1 13 prízemie objekt V1
poslucháreň B1 03 prízemie objekt V2

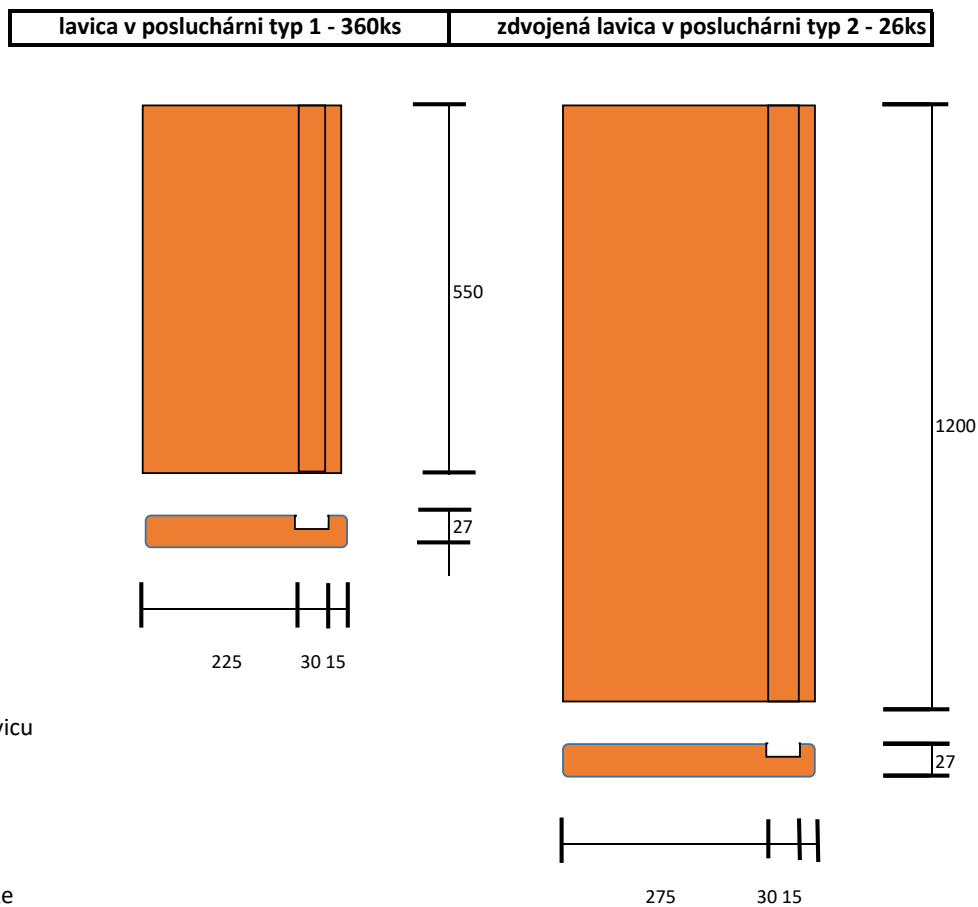

ilustračné foto novej lavice typ 1



ilustračné foto STAREJ lavice

